


ライトステップ 手すり 取付手順書

部 材



本体

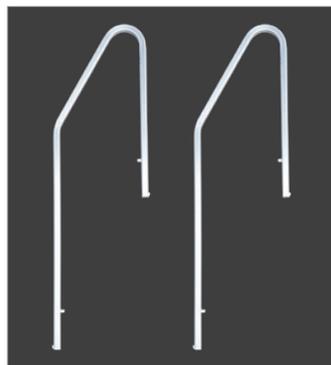

階段用手すり



横手すり



背面手すり

1 | 階段用手すりをつける



① 階段用手すりを本体のブラケットに根元まで差し込む。



② ロックがかかっていることを確認する。

OK!


2 | 横手すりと背面手すりをつける



① 横手すりを巾木が付いている面を天板に向けてブラケットに差し込む。



② 背面手すりをブラケットに差し込み、横手すりにフックとピンを差し込む。

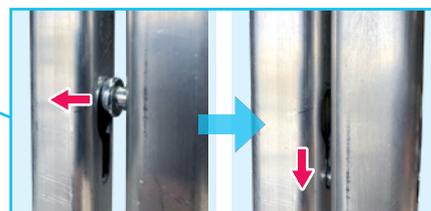

背面手すりの上側に突き出ているフックを横手すりの穴に引っ掛ける。



背面手すりの下側に突き出ているピンを横手すりの穴に差し込む。

NG パターン



フックが抜けている



ピンが抜けている

注意事項

手すりを付け終わったら、全部の手すりがブラケットに確実に固定されているか確認してください。また、背面手すりと横手すりを固定しているフックとピンが全て確実に差し込まれているか確認してください。



完成イメージ